

Комплекс телемеханики "Буг"
Автоматизированная система
диспетчерского контроля и управления
городским освещением

Руководство оператора

Аннотация

Настоящее руководство служит для ознакомления операторского персонала диспетчерского пункта с правилами и приемами работы с автоматизированной системой диспетчерского контроля.

Операторский персонал должен обладать основными навыками работы с персональным компьютером под управлением операционной системой WINDOWS.

Создание и изменение мнемосхем объектов, изменение ключевых параметров системы осуществляется инженерно-техническим персоналом предприятия изготовителя комплекса «БУГ» или уполномоченной специализированной организацией, в соответствии с проектом и требованиями БКСА 426485.003

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	6
3. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА В РАБОТУ	7
4. МНЕМΟΣХЕМЫ	9
5. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	10
6. СОБЫТИЯ	11
7. СВЯЗЬ С ТЕРМИНАЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ	13
8. УПРАВЛЕНИЕ	15
9. КОНТРОЛЬ ПРИБОРОВ УЧЕТА	17
10. ТРЭНД	18
11. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	19

1. Введение

1.1. Назначение комплекса

Комплекс "БУГ" БКСА 424355.001 предназначен для создания автоматизированных систем диспетчерского управления и контроля АСДКУ удаленными технологическими объектами и соответствует техническим условиям ТУ РБ 03291133.001-94. **Разработчик ОАО "АВТОМЕТРИЯ" г.Брест.**

Автоматизированная система контроля и управления городским освещением обеспечивает:

- Эффективный автоматизированный контроль и управление технологическими процессами включения/выключения городского освещения.
- Контроль и диагностика состояния оборудования.
- Текущий интегральный учет электроэнергии в шкафах наружного освещения (ШНО).
- Наглядное визуальное отображение состояния оборудования и динамики хода технологического процесса на мониторе ЭВМ.
- Дистанционное управление ШНО.
- Ведение оптимальных режимов работы сооружений
- Учет технико-экономических показателей.
- возможность управления освещением по годовому графику

Система построена по распределительному принципу. На отдельных сооружениях, в нашем случае ШНО, участках технологического процесса, устанавливаются локальные микропроцессорные устройства (станции терминальные СТ-2).

Диспетчерский пункт предприятия «Горсвет» оснащен устройствами обмена с СТ-2, средствами диалога, отображения и регистрации информации, а также управляющей ЭВМ. Для выполнения схем локальной автоматики применяются различные измерительные преобразователи, датчики с унифицированным токовым выходным сигналом, комплектные станции управления, ШНО, приборы текущего и интегрального учета электроэнергии. Сбор информации и передача управляющих воздействий может выполняться по радиоканалу УКВ, двухпроводной линии связи, GSM/GPRS модему или по интерфейсу RS-485.

1.2. Эффективность работы всей АСДКУ в немалой степени зависит от грамотных действий диспетчерского персонала (операторов). Для этого оператору надо выполнять следующие правила эксплуатации комплекса:

1.2.1. Объекты управления городским освещением относятся к объектам непрерывного диспетчерского контроля, поэтому режим работы компьютера круглосуточный. В этой связи:

- **Запрещено выключать или перегружать компьютер**, кроме случаев аварийного сбоя системы или программного обеспечения компьютера.
- **Запрещено закрытие рабочего окна программы АСДКУ.**
- **Запрещен перевод компьютера в ждущий режим.**
- **Запрещено отключение диспетчерской станции.**

1.2.2. Любое аварийное событие, требующие внимания или ответных действий оператора сопровождаются резким звуковым сигналом. Поэтому, **запрещено отключение звуковых колонок компьютера, уменьшение их громкости** до минимума.

1.2.3. **Запрещен доступ к компьютеру посторонних лиц**, детей, работников, в чьи функциональные обязанности не входит работа с программным обеспечением комплекса.

1.2.4. **Запрещено изменение** оператором **настроек** операционной системы или рабочей программы комплекса.

1.2.5. **Запрещено подключение к источнику бесперебойного питания электроприборов не связанных с работой комплекса:** телевизоров, нагревательных приборов и т.п.

1.2.6. **Запрещено играть на компьютере, просматривать фильмы.**

1.2 Состав пакета программ.

Пакет программ состоит из следующих приложений:

ED_ASDU - приложение создания и редактирования технологических моделей со встроенным редактором мнемосхем;

ASDU_BUG - приложение сбора, архивирования и визуализации информации о состоянии контролируемых технологических объектов;

SDU_EMUL - приложение отладки связи с СТ и настройки параметров устройств комплекса.

Пакет программ рассчитан на работу в операционных системах Windows 95 / 98 / 2000 / XP на любой аппаратной платформе. Программы имеют встроенную справку. Для нормальной работы программы необходима персональная ЭВМ (ПЭВМ), удовлетворяющая требованиям нормального функционирования установленной операционной системы

1.3. Перечень принятых сокращений:

- УГО – условное графическое обозначение;
- СТ – станция терминальная;
- ТС – телесигнализация;
- ТУ – телеуправление;
- ТИТ – телеизмерение текущее;
- ТИИ – телеизмерение интегральное;
- ДС – диспетчерская станция;
- ШНО – шкаф наружного освещения;

2. Основные понятия.

2.1. СТ - станция терминальная.

Станция терминальная (СТ) предназначена для создания систем диспетчерского контроля и управления, а также локального управления технологическими процессами. СТ – устройство телемеханики, производящее опрос датчиков (ТС, ТИТ, ТИИ) и передающее их состояние на диспетчерскую станцию. По команде с ДС производит управление исполнительными устройствами (ТУ).

2.2. ТС - телесигнализация.

Информация о положении или состоянии контролируемого датчика. Информационная емкость один бит; (0 - контакт разомкнут, 1 - контакт замкнут). Отображается в виде УГО, текста, цветом. При изменении состояния ТС, при соответствующей настройке и для привлечения внимания, изображение ТС может мигать, выдаваться звуковая сигнализация, выводится текстовое сообщение.

2.4. ТИТ - телеизмерение текущее.

ТИТ может представлять:

- информацию с аналогового датчика с токовым выходом 0 – 5 мА (температура, давление и т.п.), информационная емкость 1-2 байта;
- информацию с аналогового датчика с токовым выходом 4 – 20 мА (уровень, давление и т.п.), информационная емкость 1-2 байта;
- информацию с цифрового датчика (температура), информационная емкость 1-2 байта;
- контролируемый измеряемый параметр устройств с RS-выходом (мгновенный расход, мощность и т.п.).

Для каждого ТИТ можно задать регламентные вставки, т.е. граничные минимальное и максимальное значения, при достижении которых контролируемым параметром может производиться изменение цвета параметра, выдаваться звуковая сигнализация, выводится текстовое сообщение.

2.4. ТИИ - телеизмерение интегральное.

ТИИ может представлять:

- информацию от датчика с числоимпульсным выходом, например, расход электроэнергии и позволяет снимать информацию с накоплением. Информационная емкость один байт.
- контролируемый измеряемый накапливаемый параметр устройств с RS-выходом (объем, масса, энергия и т.п.).

2.5. РП - расчетные параметры

РП – это информация, получаемая в результате расчета по формулам (расчетный объем жидкости в резервуаре, время бездействия и т.п. В качестве аргументов функций используются ТС, ТИТ, ТИИ.

2.6. ТУ - телеуправление

Телеуправление – это выдача команды управления исполнительным устройствам (включить насос, открыть клапан и т.д.).

2.7. ДС - диспетчерская станция

ДС предназначена для обмена информацией между управляющей ЭВМ и СТ. Обмен информацией между ДС и СТ может осуществляться по:

- GSM/GPRS-каналу;
- двухпроводной линии связи произвольной структуры;
- интерфейсу RS-485;
- радиоканалу;
- электрической сети переменного напряжения ~220 В.

3. Включение комплекса в работу

3.1. Нажмите кнопку включения блока бесперебойного питания и удерживайте в нажатом состоянии до включения зеленой индикации «Питание»

3.2. Нажмите кнопку включения системного блока компьютера

3.3. Убедитесь, что монитор компьютера включен.

3.4. Проверьте подключение колонок к системному блоку и в случае необходимости нажмите кнопку включения колонок.

3.5. Включите питание диспетчерской станции ДС-4.

3.6. После завершения загрузки операционной системы в колонках должен раздаться звук окончания загрузки Windows. Если колонки не воспроизводят звучание, проверьте положение регулятора громкости на колонках и уровень системного регулятора громкости (см. **рис. 1**).

Для вызова системного регулятора громкости щелкните левой кнопкой мыши на его значке в панели задач в нижнем правом углу экрана.


Появится окно регулятора (см. **рис. 2**), где, используя манипулятор «мышь» надо выставить необходимую громкость звучания.

3.7. Загрузка программного обеспечения комплекса «БУГ» должна начаться автоматически.

Если это не произошло – щелкните дважды мышкой на значке программы ASDU_BUG.



3.8. Система считается включенной в работу, если на экране появится основное окно, примерный вид которого показан на **рис. 3**, и происходит опрос терминальных станций.



Значок системного регулятора громкости

Рис. 1




Рис. 2

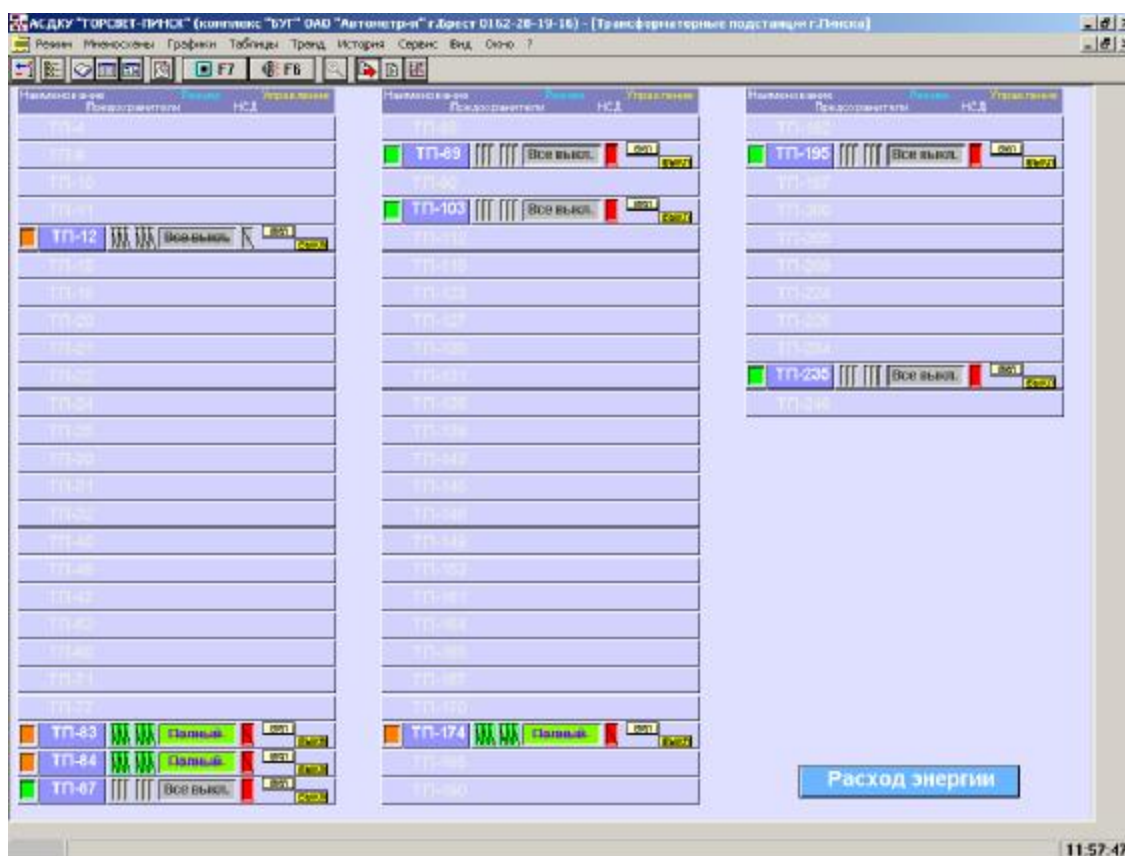


Рис. 3

3.9. В процессе опроса, происходит подмигивание светодиодами на панели диспетчерской станции ДС-4 и мигание индикаторов на панели готовности рабочего окна программы (см. **рис. 4**) со сменой цвета с зеленого на красный. Зеленый цвет соответствует готовности станции, а красный – занятостью станции или канала.

3.10. Через полминуты после запуска программы, система производит опрос всех терминальных станций. При наличии GSM-канала на это может уйти до 5 минут. Рекомендуется не предпринимать действий по управлению оборудованием до завершения цикла опроса.



Рис. 4

4. Мнемосхемы

4.1. Каждый объект контроля представлен в системе собственной мнемосхемой – специальная схема, служащая для отображения в наиболее удобной для восприятия форме, текущего состояния объекта контроля. Как правило, мнемосхема отображается в отдельном экранном окне. На **рис. 5** представлена мнемосхема трансформаторной подстанции.

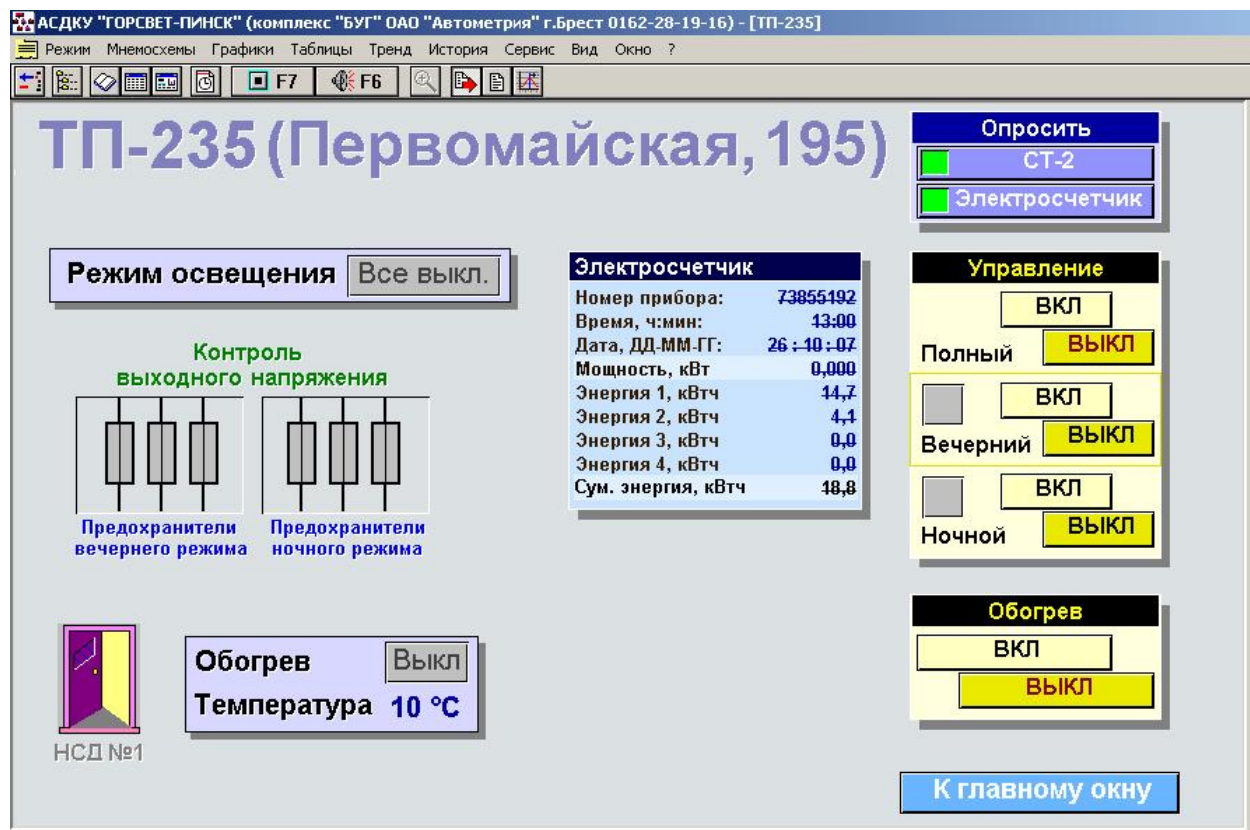


Рис. 5

Исключение составляет общая мнемосхема объектов контроля «Трансформаторные подстанции» (см. **рис. 3**). В ней происходит отображение основных контролируемых параметров всех объектов контроля (см. раздел **Контролируемые параметры**).

4.2. Для вызова на экран мнемосхемы требуемого объекта (скважины) необходимо подвести курсор на кнопку с номером ТП, например **ТП-12**, и щелкнуть левой кнопкой мыши.

4.3. Для возврата в общую мнемосхему объектов контроля надо нажать экранную кнопку «К главному окну», расположенную в левой нижней части каждой мнемосхемы (см. **рис. 5**).

4.5. Вывод на экран требуемой мнемосхемы возможен также, используя пункт главного меню «Мнемосхемы» или нажатием экранной кнопки . Появится окно, показанное на **рис. 6**, где можно указателем мыши выбрать любую мнемосхему.

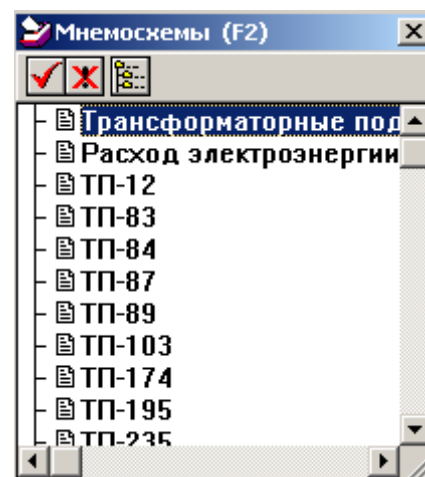


Рис. 6

5. Контролируемые параметры

5.1. Параметры, выводимые в окне мнемосхемы и отображающие текущее состояние одного или группы датчиков, делятся на: основные, вспомогательные и служебные параметры. Параметры могут отображаться как в табличном виде (см. **рис. 7**), так и в виде УГО (см. **рис. 8**).

5.2. Основные контролируемые параметры это:

- состояние предохранителей;
- действующий режим освещения;
- показания приборов учета;

Они позволяют сразу оценить состояние контролируемого объекта: работает ШНО или нет, целы ли предохранители, какие контакторы включены и т.п.

5.3. Вспомогательные контролируемые параметры, служат для получения более полного представления о состоянии объекта. К ним относятся:

- сигнализация датчика несанкционированного доступа;
- температура воздуха в шкафу;
- состояние обошрева шкафа;

5.4. Служебные контролируемые параметры показывают состояние самой терминальной станции и приборов учета:

- состояние связи с терминальной станцией;
- время последнего удачного опроса СТ;
- коды ошибок приборов учета.

5.5. Состояние параметра может отображаться цветом, символами и условным графическим обозначением. Как правило, зеленый цвет параметра показывает нормальное состояние, а красный — отсутствие сигнала или его аварийное состояние.

5.6. Отображение параметра, поменявшего свое состояние, моргает в окне мнемосхемы (опция активируется в **Параметрах системы**). Это позволяет привлечь внимание диспетчера к событию. Сброс моргания осуществляется клавишей F7. Полную отмену режима моргания для измененного параметра может производить только представитель предприятия-изготовителя комплекса или уполномоченной организации.

Электросчетчик	
Номер прибора:	04002527
Время, ч:мин:	9:59
Дата, ДД-ММ-ГГ:	22 : 02 : 07
Мощность, кВт	0,851
Энергия 1, кВтч	427,5
Энергия 2, кВтч	87,1
Энергия 3, кВтч	79,9
Энергия 4, кВтч	0,0
Сум. энергия, кВтч	594

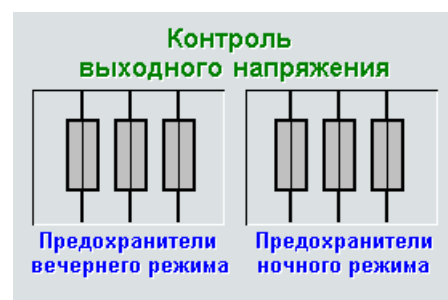


Рис. 8

6. События

6.1. Каждое изменение любого из контролируемых параметров, а также любое действие оператора являются событиями, которые программа в зависимости от установок обрабатывает или не обрабатывает.

6.2. Обработанное событие может вызывать: изменение цвета изменяемого параметра, текстовое сообщение в окне событий, звуковое сообщение, вывод мнемосхемы объекта, запись события в архивный журнал событий. Звуковой сигнал о событии можно выключить, нажимая на клавиатуру клавишу «Пробел» или **F6**.

6.3. Внешний вид окна событий представлен на **рис. 9**. В этом окне показывается дата, время и описание текущего события. Более ранние записи событий сдвигаются вверх, и посмотреть их можно, переместив указателем мыши бегунок полосы прокрутки вверх.

6.4. Кроме окна событий программа ведет дополнительные журналы.

6.4.1. Журнал «История событий» вызывается нажатием клавиши **F8** или выбором пункта Главного меню **История** → **История событий**.

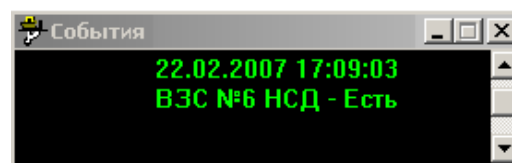



Рис. 9

Адрес	Имя	Дата	Время	Значени	Прим.1	Прим	Связь
ТП-12	Режим освещения	25.10.2007	14:35:03	3	Все вы		
ТП-12	Фаза1 (В)	25.10.2007	14:35:03	3	Выкл		
ТП-12	Фаза2 (В)	25.10.2007	14:35:03	3	Выкл		
ТП-12	Фаза3 (В)	25.10.2007	14:35:03	3	Выкл		
ТП-12	Фаза1 (Н)	25.10.2007	14:35:03	3	Выкл		

Рис. 11

В этом журнале (см. **рис. 11**) зафиксированы все изменения контролируемых параметров. Чтобы их просмотреть или распечатать, надо выбрать из списка номер подстанции и установить требуемую дату.

По умолчанию, установлена текущая дата. Чтобы поменять дату надо вызвать программный календарь, нажав экранную кнопку 

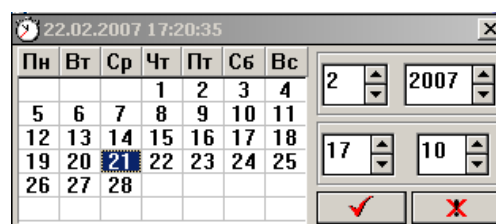


Рис. 12

В появившемся окне (см. **рис. 12**) выбрать требуемую дату и нажать на кнопку подтверждения.

6.4.2. В журнале «История действий оператора» фиксируются все действия оператора с указанием даты и времени их совершения (см. **рис. 13**).


Дата	Время	Параметр		
19.02.2007	15:53:30	Программа запущена		
19.02.2007	16:49:46	ВЭС №1 Насос	Выкл	ТУ исполнено
19.02.2007	22:32:49	Программа остановлена		
19.02.2007	22:33:24	Программа запущена		

Рис. 13

Этот журнал вызывается нажатием клавиши **F9** или выбором пункта Главного меню **История** → **История действий оператора**.

6.4.3. Журнал «История связи» фиксирует время изменения (пропадания, повторного восстановления) связи с терминальными станциями (см. **рис. 14**).

Этот журнал вызывается нажатием клавиши **F10** или выбором пункта Главного меню **История** → **История обмена ДС-СТ**.

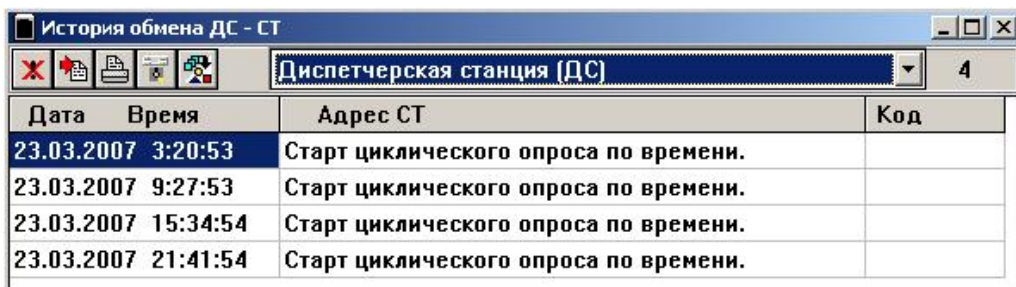

The screenshot shows a window titled "История обмена ДС - СТ" with a dropdown menu set to "Диспетчерская станция (ДС)" and the number "4". Below the menu is a table with the following data:

Дата	Время	Адрес СТ	Код
23.03.2007	3:20:53	Старт циклического опроса по времени.	
23.03.2007	9:27:53	Старт циклического опроса по времени.	
23.03.2007	15:34:54	Старт циклического опроса по времени.	
23.03.2007	21:41:54	Старт циклического опроса по времени.	

Рис. 14

6.5. Если существует необходимость быстро просмотреть историю изменения какого-то одного конкретного параметра, то можно использовать дополнительное меню, которое можно вызвать щелчком правой кнопкой мыши на отображении требуемого параметра. В появившемся меню, внешний вид которого показан на **рис. 15**, следует выбрать пункт **История событий (Таблица)**.

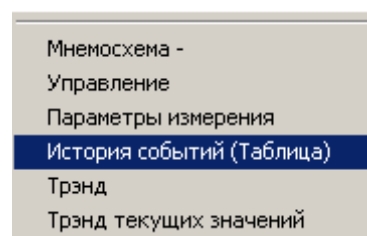


Рис. 15

На экране появится журнал «История событий» с историей изменений искомого параметра.

6.6. Любой из журналов можно распечатать на принтере. Для этого надо воспользоваться экранной кнопкой



7. Связь с терминальными станциями

7.1. Работа автоматизированной системы построена так, чтобы обеспечить эффективный контроль за объектами автоматизации и диспетчеризации. Для этого при наличии проводной связи опрос СТ производится непрерывно, а при использовании радио- или GSM-канала с определенным временным интервалом.

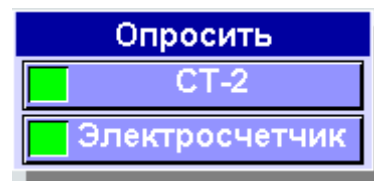


Рис. 16

7.2. При необходимости получить текущее состояние контролируемых параметров объектов контроля, оператор может опросить соответствующий объект (терминальную станцию) используя экранные кнопки опроса (см. рис. 16).

Опрос осуществляется нажатием указателем мыши (левой кнопкой) экранной кнопки.

7.3. При опросе станций система помещает опрашиваемую СТ в «очередь опроса» и затем последовательно связывается с каждой из них. При использовании GSM-канала для опроса одной СТ необходимо 30..40 секунд.

Внимание! Многократное нажатие на кнопку опроса не приведет к ускорению опроса.

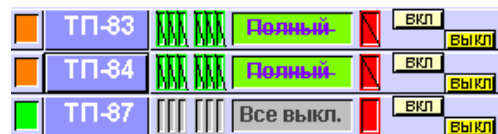


Рис. 17

7.4. Каждая кнопка снабжена индикатором состояния связи. Если он окрашен в зеленый цвет, то последнее соединение с СТ было удачным.

7.5. В случае, если связь с СТ по каким-нибудь причинам не устанавливается, то индикатор состояния связи становится оранжевым, а контролируемые параметры относящиеся к этой СТ перечеркиваются (см. рис. 17).

7.6. Проанализировать качество связи позволяет окно **Состояние связи** (см. рис. 18). Это окно вызывается нажатием клавиши **F3** или выбором пункта Главного меню **Сервис → Состояние связи**.

Код/Адрес	Имя	Тип	Канал	Дата время	Опрос
070С 12	ТП-12	СТ-2{2003}.8	КЛ №1	00.00.0000	ДА
0709 9	ТП-83	СТ-2{2003}.8	КЛ №1	00.00.0000	ДА
0706 6	ТП-84	СТ-2{2003}.8	КЛ №1	00.00.0000	ДА
0707 7	ТП-87	СТ-2{2003}.8	КЛ №1	22.01.2008 10:22:17	ДА
0705 5	ТП-89	СТ-2{2003}.12	КЛ №1	22.01.2008 10:22:47	ДА
0708 8	ТП-103	СТ-2{2003}.8	КЛ №1	22.01.2008 10:23:47	ДА
0702 2	ТП-174	СТ-2{2003}.8	КЛ №1	00.00.0000	ДА

Рис. 18

В этом окне показан список всех СТ, их тип, номер канала диспетчерской станции, время удачного последнего опроса.

7.7. Иногда необходимо запретить опрос одной или нескольких СТ, например, в случае ремонта оборудования скважины, консервации и т.п.

Для этого необходимо нажать на клавиатуре кнопку F3. Появится окно, показанное на **рис. 18**. В нем надо найти требуемую СТ и напротив ее наименования, в колонке «Опрос», дважды щелкнуть левой кнопкой мыши.

7.8. Доступ к основным параметрам связи можно получить через оперативное меню, которое вызывается в окне Состояние связи нажатием правой кнопки мыши напротив наименования СТ (см. **рис. 19**).

Внимание! Основные параметры связи может менять только специально обученный специалист или представитель предприятия изготовителя ОАО «Автометрия»

7.9. В случае обрыва линии связи, или выхода из строя диспетчерской станции система выдаст сообщение, показанное на **рис. 20**.

В этом случае надо убедиться, что линия связи к диспетчерской станции надежно подключена, подсоединен кабель к GSM-модему, а сама ДС включена и запитана.

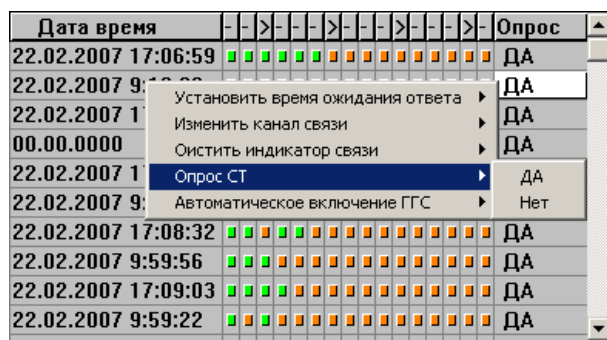


Рис. 19

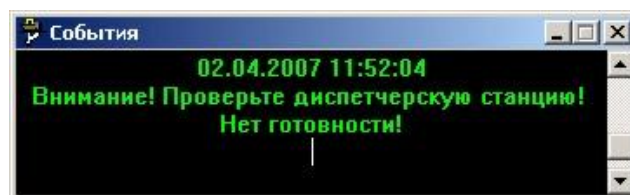


Рис. 20

8. Управление

8.1. Возможность дистанционного управления удаленными технологическими объектами, такими как шкафы наружного освещения – одно из основных преимуществ автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления городским наружным освещением.

8.2. Управление должен осуществлять только оператор или диспетчер, специально назначенное ответственное лицо. При необходимости на выдачу команды телеуправления (ТУ) можно установить пароль.

8.3. Возможны следующие варианты выдачи управления (устанавливаются персоналом пусконаладочной организации по согласованию с Заказчиком), исключающие случайной выдачи команд управления:

8.3.1. **Вариант 1.** Для разрешения команд управления используется кнопка разрешения ТУ (см. **рис. 21**), расположенная в верхней части экрана. При нажатии этой кнопки она меняет свое состояние (см. **рис. 22**) и позволяет осуществлять управление оборудованием, используя экранные кнопки управления.

Через заданный интервал времени (1÷10 мин), после разрешения ТУ кнопка автоматически перейдет в состояние **ТУ запрещено**.

Если кнопка разрешения ТУ находится в состоянии **ТУ запрещено**, то управление оборудованием будет заблокировано.

8.3.2. **Вариант 2.** Для управления используются экранные кнопки. Но при каждом нажатии на кнопку управление на экране появляется окно ввода пароля (см. **рис. 23**). Система выполнит команду только после правильного ввода пароля.

8.3.3. **Вариант 3.** Для управления используются экранные кнопки. При каждом нажатии на кнопку управление появляется окно подтверждения управления (см. **рис. 24**).

8.3.4. **Вариант 4.** Используется комбинация из вариантов **1,2,3**. Этот вариант обеспечивает максимальную защиту от случайного непреднамеренного управления оборудованием

8.4. Непосредственно управление оборудованием осуществляется нажатием указателем мыши (левой кнопкой) экранной кнопки ТУ, расположенной рядом с изображением объекта управления (см. **рис. 25**). Как правило, экранные кнопки управления сгруппированы попарно: включить/отключить, открыть/закрыть (см. **рис. 26**).

8.5. При использовании проводного канала связи команды управления выполняются не позднее 2-х секунд после нажатия кнопки, а при использовании GSM-канала время на выполнение команд ТУ может увеличиться до 40 секунд.

8.6. Выдать команду управления, можно также используя оперативное меню (см. **рис. 27**), которое вызывает




Рис. 21




Рис. 22

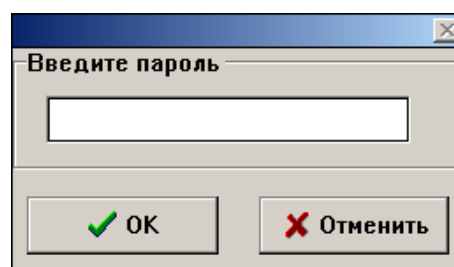


Рис. 23

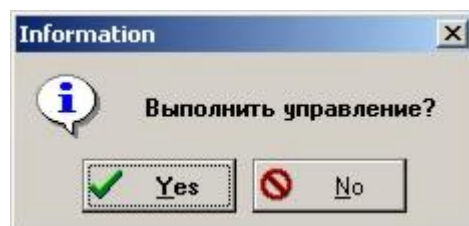


Рис. 24



Рис. 25

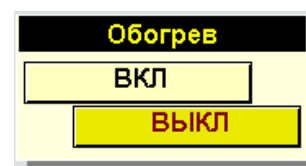


Рис. 26

ется перемещением указателя мыши на объект управления и нажатием правой кнопки мыши.

В появившемся меню выбрать **Управление**. На экране появится окно управления (см. **рис. 28**). В нем нажать указателем мыши соответствующие кнопки, в зависимости от типа ТУ (Вкл/Выкл, Откр/Закр и т.д.). После прохождения команды ТУ окно «Управление» исчезнет.

8.7. Алгоритм работы телеуправления включает в себя обязательную автоматическую команду опроса после выдачи ТУ.

Следует помнить, что для срабатывания некоторых типов пускателей необходимо несколько секунд. Из-за этого автоматическая команда опроса (через 2 с после ТУ) может не зафиксировать изменения датчиков объекта управления.

8.8. Если после выдачи команды ТУ на экране состояние объекта управления не изменилось необходимо опросить соответствующую СТ для контрольного считывания состояния датчиков и при необходимости повторить управление.

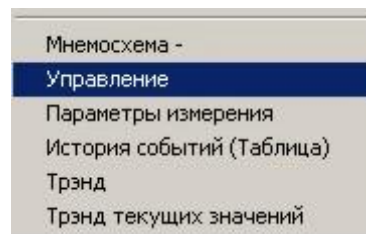


Рис. 27

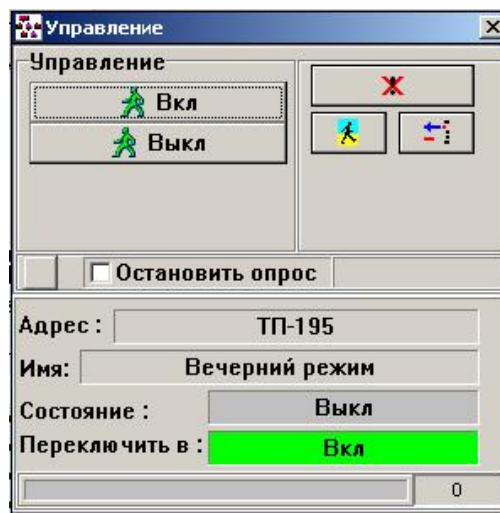


Рис. 28

9. Контроль приборов учета

9.1. Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления позволяет организовать регулярный контроль работы приборов учета энергии, расхода, тепла.

Приборы должны быть оснащены интерфейсом RS-232/RS-485.

9.2. Опрос приборов учета производится как автоматически с заданным интервалом, так и по решению оператора, используя экранные кнопки (см. **рис. 29**)

По проводной линии связи можно задать интервал 0.5÷24 часа, а по GSM-каналу задается количество опросов в сутки – 1÷4.

9.3. Для удобства вся считываемая из приборов учета информация сгруппирована на отдельных мнемосхемах. Открыть эти мнемосхемы можно используя экранные кнопки (см. **рис. 30**).

Внешний вид мнемосхем приборов учета показан на **рис. 31**.

9.4. Чтобы вывести мнемосхемы приборов учета на печатающее устройство надо выбрать пункт главного меню **Режим ® Печать**.

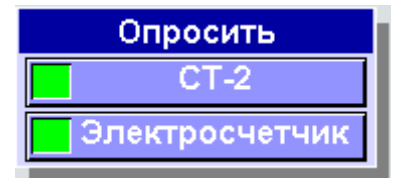


Рис. 29



Рис. 30

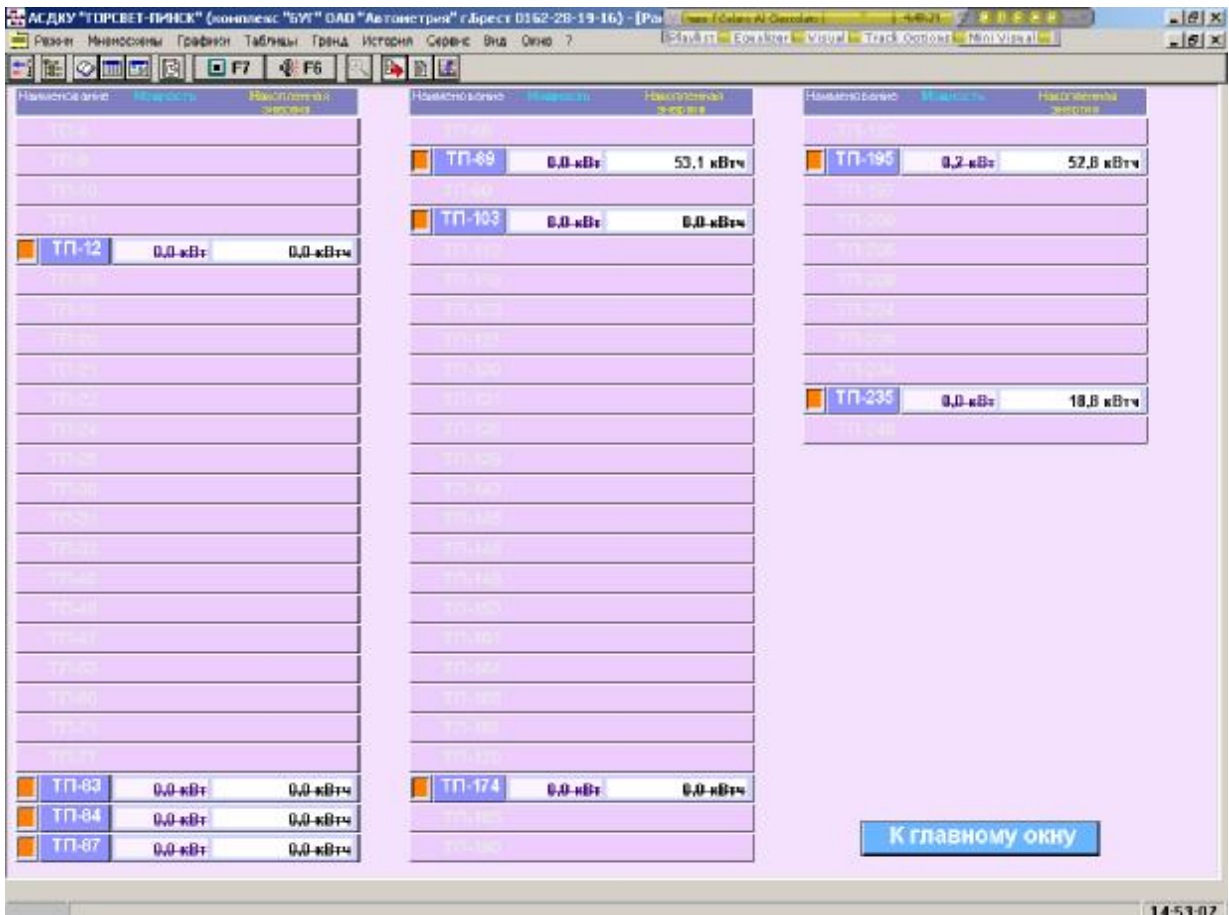


Рис. 31

10. Тренд

10.1. Тренд – история изменений контролируемого параметра, выраженная в графической форме. Тренд позволяет в наглядной, более удобной для восприятия форме отражать все изменения контролируемого параметра.

10.2. Для вызова окна тренда надо использовать дополнительное меню, которое можно вызвать щелчком правой кнопкой мыши на отображении требуемого параметра. В появившемся меню, внешний вид которого показан на рис. 32, следует выбрать пункт **Тренд**.

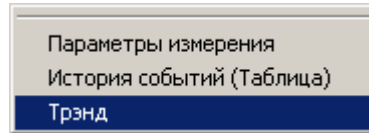


Рис. 32

10.3. На экране появится окно, содержащее график изменения параметра и ряд инструментов для визуализации тренда (см. рис. 33)

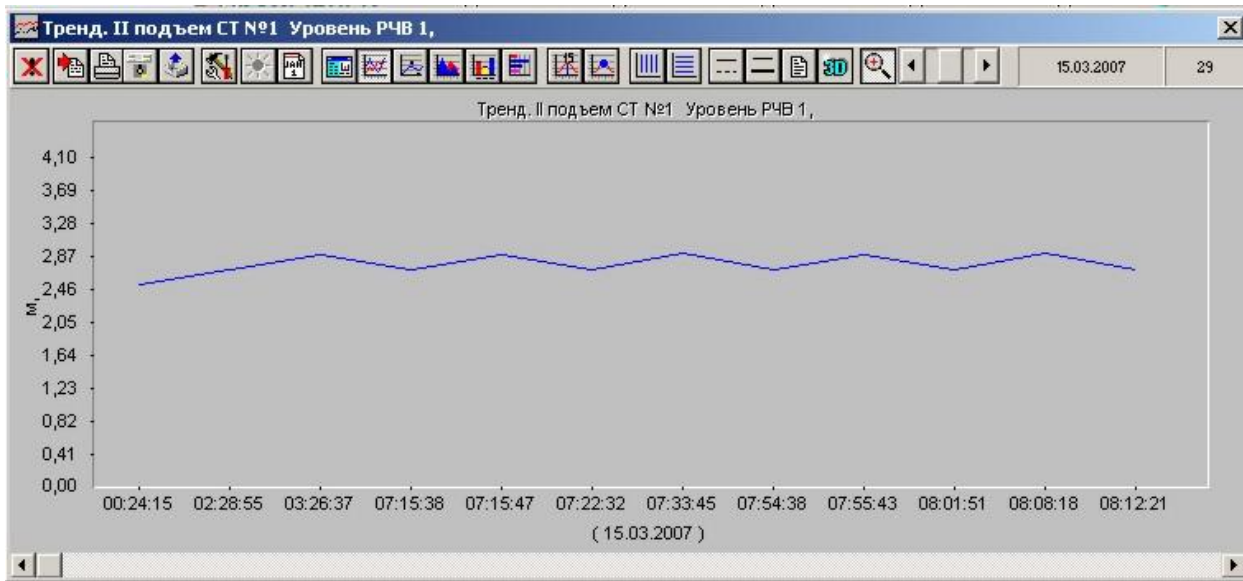


Рис. 33

10.4. При помощи панели инструментов можно существенно изменить внешний вид графического тренда (см. рис. 34).

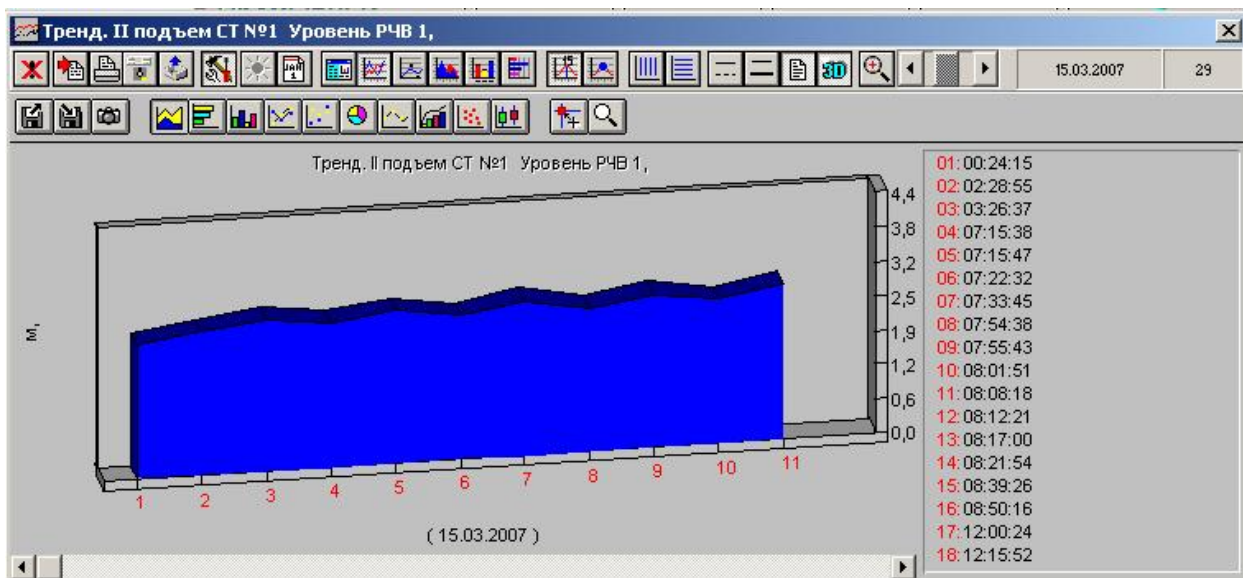





Рис. 34

10.5. Чтобы вывести экран тренда на печатающее устройство надо воспользоваться экранной кнопкой  .

11. Основные ошибки, неисправности и способы их устранения

Описание неисправности, неверного состояния	Возможная причина возникновения	Способ устранения
1	2	3
Отсутствует звуковой сигнал в колонках	1. Выключены колонки	1. Вставить вилку питания колонок в розетку. 2. Нажать кнопку включения колонок.
	2. Уровень звукового сигнала установлен в минимальное положение	1. Смотри п.3.6. настоящего руководства
После включения компьютера и загрузки операционной системы программа АСДУ «БУГ» не загрузилась.	1. Удален ярлык программы из меню Windows «Автозагрузка»	1. Запустить программу самостоятельно (см. п.3.7) 2. Сообщить обслуживающему персоналу
	2. Удалена программа АСДУ – «asdu_bug.exe»	1. Сообщить обслуживающему персоналу для восстановления с резервной копии.
После загрузки программы циклический опрос терминальных станций не происходит. В диспетчерской станции светодиоды всех контроллеров линий не моргают.	1. Выключена диспетчерская станция	1. Вставить вилку питания диспетчерской станции в розетку. 2. Включить диспетчерскую станцию. 3. Перезапустить программу
	2. Программа запущена без необходимых параметров	1. Сообщить обслуживающему персоналу для корректного запуска и внесения изменений в ярлык запуска.
Циклический опрос терминальных станций не происходит. В диспетчерской станции светодиоды одного или нескольких контроллеров линий не моргают.	1. Произошел сбой инициализации контроллера линии	1. Закрыть программу 2. Запустить программу самостоятельно (см. п.3.7)
	2. На линию связи контроллера попала постоянная помеха, повлекшая к блокировке опроса.	1. Сообщить обслуживающему персоналу для выявления и устранения источника помехи
	3. Произошел аппаратный сбой последовательного порта компьютера	1. Закрыть программу. 2. Перезагрузить компьютер.
Ряд мнемосхем окрашен в оранжевый цвет. Светодиоды контроллеров линий в диспетчерской станции моргают.	1. Произошел обрыв линии связи одного из контроллеров	1. Сообщить обслуживающему персоналу для восстановления линии
	2. Произошло пропадание питания контролируемого объекта, а терминальные станции не были оборудованы резервным питанием	1. Сообщить обслуживающему персоналу.
	3. Используется GSM-канал, а баланс расчетного счета отрицательный	1. Сообщить в бухгалтерию своего предприятия.
Внизу окна программы пропала строка состояния, при наведении на изображение параметра появляется желтая полоска с именем параметра	1. Персоналом был отключен режим отображения строки состояния	1. Щелкнуть левой кнопки мыши на пункте главного меню «Вид» 2. В появившемся выпадающем меню выбрать пункт «Панель состояния» 3. Убедитесь, что возле этого пункта меню появилась отметка «Û» об активации режима отображения

1	2	3
<p>Часто срабатывает сигнал НСД (несанкционированного доступа) одного объекта. Достоверно известно, что посторонних лиц там нет.</p>	<p>1. Контакт концевого выключателя на дверях контролируемого объекта отошел.</p> <p>2. Двери объекта закрываются неплотно, постоянно хлопают. Происходит ложное срабатывание датчика НСД.</p>	<p>1. Сообщить обслуживающему персоналу для проверки надежности контакта.</p> <p>2. Нажать на изображении соответствующего параметра НСД правую кнопку мыши и в появившемся всплывающем меню выбрать «Параметры измерения»</p> <p>3. В появившемся окне выбрать закладку «События»</p> <p>4. Нажать экранную кнопку  и убрать флажок с параметра «Обработка событий».</p> <p>5. Нажать экранную кнопку  и закрыть окно.</p> <p>6. После устранения неисправности, восстановление обработки событий параметра НСД производится подобным образом.</p>
	<p>3. Внутренняя неполадка терминальной станции</p>	<p>1. Сообщить обслуживающему персоналу для замены станции.</p>
<p>Из рабочего окна программы пропали все мнемосхемы.</p>	<p>1. Персоналом было закрыто окно отображения мнемосхем</p>	<p>1. Смотри пункт 4.5 настоящего руководства.</p>
	<p>2. Удален один из рабочих каталогов программы.</p>	<p>1. Сообщить обслуживающему персоналу для восстановления с резервной копии.</p>
<p>Команда управления не выполняется. Используется GSM-канал.</p>	<p>1. Не нажата кнопка общего разрешения ТУ</p>	<p>1. Смотри пункт 8.3.1 настоящего руководства.</p>
	<p>2. Баланс расчетного счета GSM отрицательный</p>	<p>1. Сообщить в бухгалтерию своего предприятия.</p>
	<p>3. GSM оператор временно заблокировал канал данных</p>	<p>1. Подождать 10 мин и повторить попытку.</p> <p>2. Позвонить в сервисный центр GSM оператора.</p>